




	Notice de démontage	Référence :
	Démontage ouvrant coulissant alu	

Pour dégondrer l'ouvrant, déclipper les pièces anti-dégondage noire qui se trouve en haut des montants au niveau du passage de rail.




Poser l'ouvrant sur des tréteaux

Retirer les 4 vis de fixation qui maintiennent les montants du coulissant avec les traverses

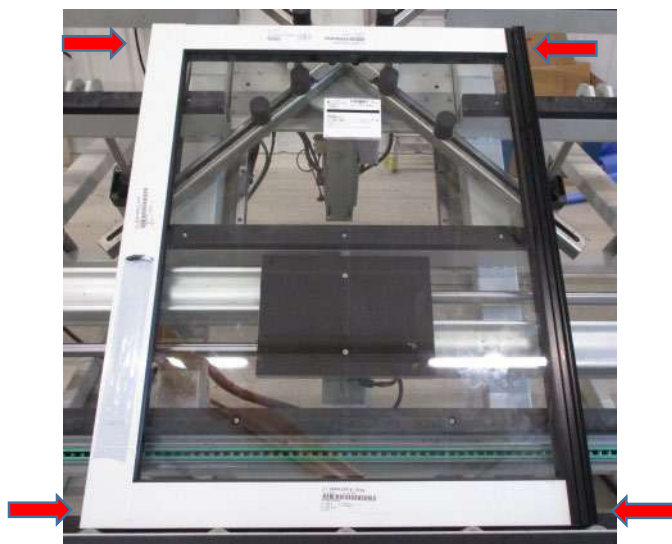


	Notice de démontage	Référence :
	Démontage ouvrant coulissant alu	

Retirer dans un premier temps, les traverses de l'ouvrant. Utiliser une cale en bois si nécessaire pour les enlever.


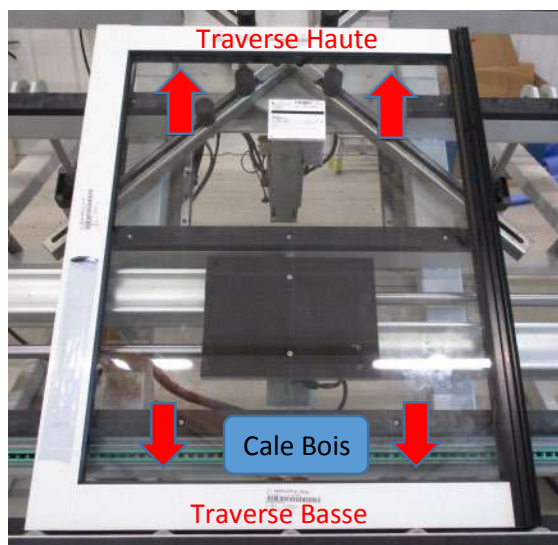


Retirer les montants de la même façon.

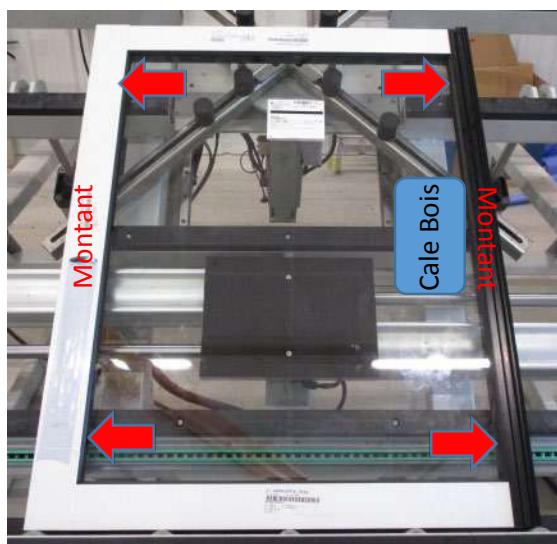

	Notice de démontage	Référence :
	Démontage ouvrant coulissant alu	

Récupérer le joint portefeuille sur le vitrage et le repositionner sur le nouveau vitrage.

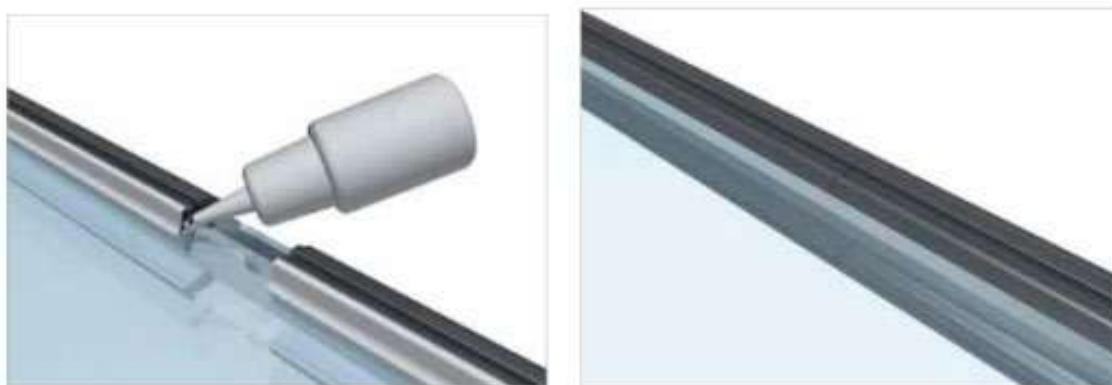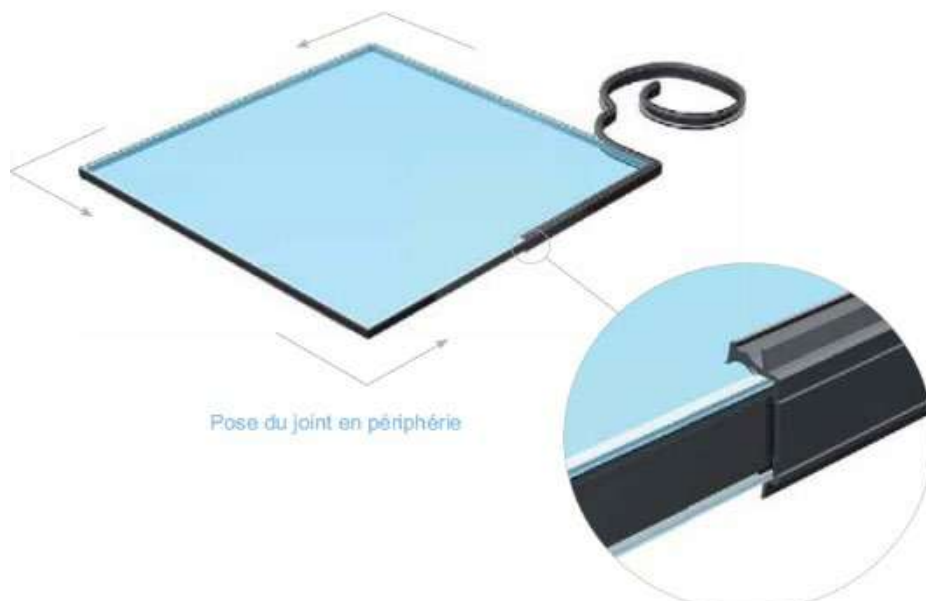


Collage de la jonction du joint périphérique située en partie haute et centrale

Positionner les 2 montants en les centrant par rapport au vitrage. Utiliser une cale de bois afin de bien les emboîter dans le vitrage.



	Notice de démontage	Référence :
	Démontage ouvrant coulissant alu	

Mettre en place les traverses. Utiliser une cale de frappe si nécessaire (pour que les vis tombent en face des trous, il faut que la traverse soit à fleur du montant).

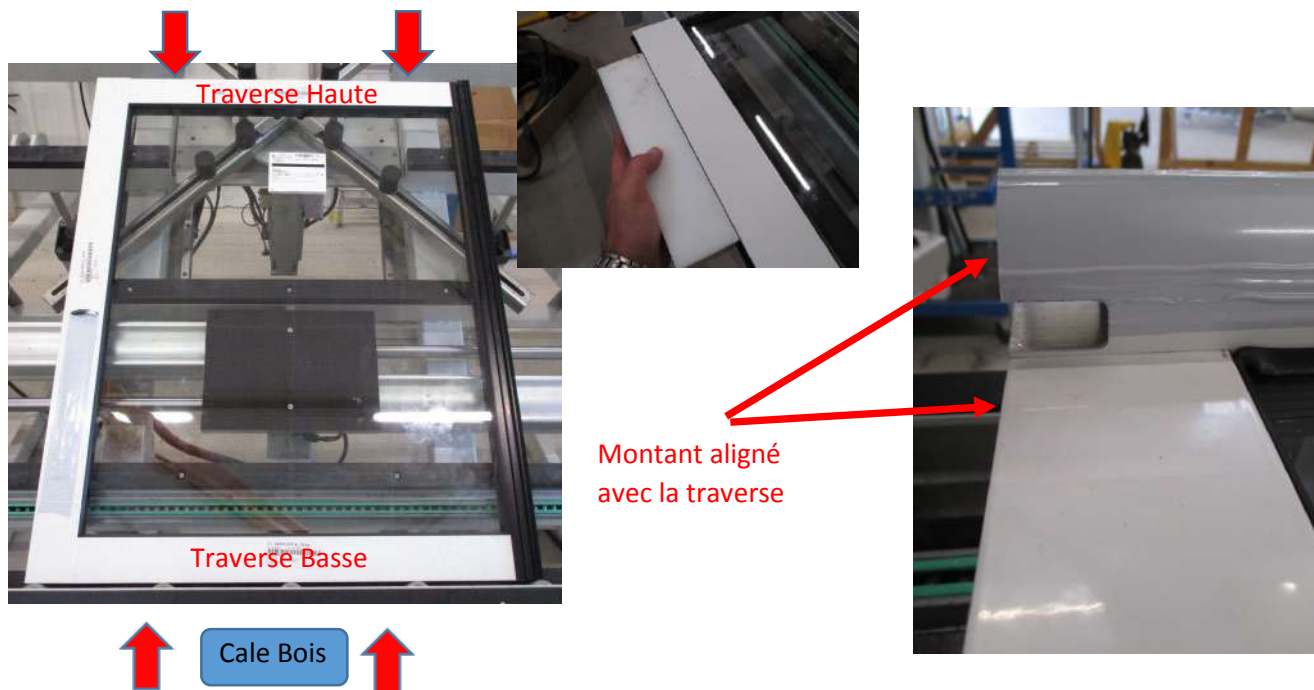

Visser les montants



Bien vérifier l'équerrage du cadre ainsi que le bon positionnement du joint.

Si la lèvre du joint est rentrée (pliée), prendre un réglet ou un outil fin et plat, le passer entre le joint et le vitrage et le faire glisser sous la partie qui est rentrée de façon à faire ressortir la lèvre.

	Notice de démontage	Référence :
	Démontage ouvrant coulissant alu	



Joint plié sous
le profil alu

Réglet ou outil
fin

Gonder l'ouvrant et reclipper les pièces en plastiques noires sur le haut des montants.

